Agradecemos para su compra del MP5 I-MODO A15 Player. Puede conocer completamente el presente MP5 incluyendo sus funciones perfectas y maneras faciles de operación por leer la presente manual,

El presente producto tiene el sistema especial contra imitación, las instrucciones detalladas como lo siguiente:

1. Visite el sitio de web www.i-modo.com.ar
   Entre el código contra imitación, como lo siguiente

2. Interroque si el producto es auténtico

A. Si el código engregado es el de producto auténtico de I-MODO, se aparece los siguientes señales

B. Si el producto no es manufacturado por la fábrica autorizada por I-MODO, se aparece los siguientes señales

C. Sólo se permite una vez de la comprobación contra imitación del producto que se autoriza a fabricar por I-MODO



I. SINOPSIS

1. PRECAUCIONES

(1) Nunca use la máquina especialmente en frío, caliente, húmedo y polvoriento y medio ambiente;
(2) Por favor, evitar que la máquina de sol;
(3) No raye la máquina o golpear con objetos duros, de lo contrario los arañazos de la máquina o el daño de otros equipos serán causados. Nunca el desmontaje de la máquina;
(4) Inserción o retirada de la tarjeta de expansión debe llevarse a cabo cuando la máquina se apaga, como inesperado el daño de la máquina va a ser causado debido a la elevada corriente eléctrica al intercambio en caliente;
(5) Con el fin de ahorrar energía, la expansión de la tarjeta se saca de la máquina cuando está inactivo;
(6) La máquina se coloca en el lugar de contacto de los niños de la medida de lo posible, a fin de evitar graves daños que puedan ser causados por golpes o llamando a la incisiva objeto;
(7) Cuando el funcionamiento de la pantalla, por favor, utilice el lápiz táctil estándar y haga clic en ningún pesados se prefiere, a fin de evitar los daños de la pantalla táctil;
(8) Por favor, cargar la batería en cualquier momento si se produce de las condiciones siguientes:
A. El icono de la batería está vacía.
B, El sistema de poderes que se desconecte automáticamente, y de nuevo poco

después de haber sido encendida o no puede estar encendido.
Nota: Cuando la capacidad de la batería es menor, el sistema de poder que se desconecte automáticamente.
(9) Trate de evitar el uso de la máquina en el marco del medio ambiente especialmente seco, a fin de evitar estático;
(10) Cuando la máquina es el formato, la carga o la descarga de documentos, no desconecte de repente, de lo contrario es probable llevar a los errores del programa;
(11) Cuando la máquina se utiliza como un disco de portátil, por favor, guardar y obtener los documentos aacording a la correcta gestión de documentos modo operativo. Para los datos importantes, por favor, copie en ellos exclusivamente a otro documento. No nos hacemos responsables de cualquier documento que las pérdidas sufridas por un mal funcionamiento;
(12) Cuando la descarga de vídeo, música, imagen y archivo de documentos, por favor, hacer guardar los documentos de acuerdo con la introducción en la parte de ENTER U MODO DISCO DE TRABAJO. En caso contrario los documentos no se puede reproducir.

2. CARACTERISTICAS

■ Pantalla táctil, que aporta una nueva experiencia.;
■ Reloj y Calendario.
■ Cámara Digital, que apoya la estática y dinámica de disparo continuo (DV servicio).
■ Videos, que apoya 3GP/MP4/AVI formato estándar de vídeo y codificación de documentos en formato MJPG bajo AVI, y el juego en efecto es 320 * 240 @ 25fps;
■ Reproducción de audio, que soporta el formato MP3/AMR;
■ Foto (Imagen / foto) la navegación, que apoya el estándar de formato JPG;
■ Centro de apoyo o de radio FM (opcional);
■ EXE E-libro;
■ Fondo de escritorio personalizado;
■ Multi-idioma;
■ TF tarjeta de memoria;
■ Parlante Externo.

3. ACCESORIOS SUMINISTRADOS

□ Manual de instrucciones (dentro del equipo)
□ CD con utilidades
□ Cable USB
□ Auriculares Stereo Φ3.5mm

 Cargador de bateria.
 Certificado de Garantía

4. REQUERIMIENTOS - PC

(1) Pentium 100MHz above.
(2) Windows 98/2000/ME/XP version operating system.
(3) USB interface.
(4) CD-ROM (solo para coversión de videos).
(5) 15MB more HD saving space.
(6) 32MB more memory.

5. FUNCIONES

(1) Interface Principal

(2) Principales partes y funciones

(1) ⇒ 3.0 Pulgadas de Pantalla táctil color verdadero
(2) ⇒ Tecla de encendido
(3) ⇒ Tecla Multi-functional

a. Prensa vertical hacia atrás (en adelante CES)
b. centrada (T)
c. centrado (W)

(4) ⇒ USB jack
(5) ⇒ Slot para tarjeta de expansión de memoria
(6) ⇒ Recepción de MICROFONO
(7) ⇒ Jack de Auriculares
(8) ⇒ Tecla HOLD
(9) ⇒ Aceptar el párrafo clave
(10) ⇒ Visor de Cámara
(11) ⇒ Covertor del parlante
(12) ⇒ Boton RESET
(13) ⇒ Almoadilla Antideslizante
(14) ⇒ Indicador de operación (verde)
(15) ⇒SOBRE indicador (Rojo): parpadea al instante cuando la máquina está encendida

II. DESCRIPCIÓN DE USO

1. Precauciones antes de usar

Si la máquina no puede ser encendida, es probable que la batería de la máquina está fuera de cargo. Por favor, vuelva a usar después de la carga por un cargador de batería.

2. Carga de Bateria

 Metodo:

Conecte el cable USB de la ampliación en el cargador de la batería con la máquina para empezar a cobrar, y se necesitan 4-6 horas. Después de eso, conecte el cargador y el icono de la batería estará bajo el pleno estado de energía.

Precautions:

1. El cargador de la batería se limita a los interiores de la máquina sólo y no puede dejarse en un ambiente húmedo. Después de cargar la máquina, por favor conecte el cargador en el tiempo y mantenga adecuadamente. No reparar, desarmar o modificar únicamente el cargador independiente.
2. Con el fin de lograr el mejor rendimiento de la batería, se recomienda que la carga que durante ocho horas a partir de la primera vez que utiliza la máquina, pero no más de 12 horas. La nueva batería no puede lograr su mejor desempeño en varios cargos y antes de los vertidos.

3. Si el equipo está inactivo durante un tiempo prolongado, se recomienda que sea cargado cada 2-3 meses y el depósito cuando se apaga;

3. OPERACIONES BÁSICAS

 Encendido

En el marco del estado DESACTIVADO, pulse clave durante mucho tiempo. Si el indicador rojo en el marco del multifuncional clave parpadea, se indica que el equipo se ha encendido.

 Manual de apagado

Presione clave y lo liberar después de un segundo y el OFF icono se indicará en la pantalla. Hacer que las instrucciones se indica en la pantalla y el equipo se apaga.

 Luz indicadora

Si la luz verde en el lado derecho del equipo está encendida, se indica que está bajo la orden de trabajo.

 Tecla Reset

En el caso de que el equipo funcione anormalmente o quede tildado a causa de otras operaciones o inadecuado fracasos, se puede restablecer con un objeto punzante para pulsar la tecla en el restablecimiento de agujero en la parte trasera.

 HOLD ⇒ Hold key

Como la mayoría de las funciones del equipo son táctiles, puede pulsar el "HOLD" para bloquear las teclas de la máquina y la pantalla táctil para prevenir operaciones indeseadas. El bloqueo de la interfaz de la máquina se indicará en la pantalla (como se muestra en el siguiente cuadro):

Para cancelar el modo de bloqueo, por favor, hacer las instrucciones se indica en la pantalla.

III. MENU DE OPERACIONES

Menu principal de la interfaz

1. Imagenes

Ingrese en modo imagenes

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en el "Imagen" para entrar en el icono del navegador de imágenes;

En este momento, las dos carpetas de archivos de imagen en miniatura iconos se indican a continuación: la primera es una "foto", que se utiliza para guardar las imágenes y el segundo uno se utiliza para guardar las imágenes descargadas.

Imagen de Navegación

Haga doble clic en la carpeta de archivos para introducir la imagen (Foto) final del catálogo. En este momento, la imagen en miniatura de la imagen (foto) se indica y haga doble clic en él, se abre la sola imagen. Haga clic en el botón Reproducir para reproducir imágenes automáticamente de forma secuencial.

Atras

Haga clic en el icono de la flecha en la parte superior izquierda de la pantalla inicial en el marco del catálogo de la imagen para volver al anterior catálogo. Para volver a la página, por favor, pulse la tecla ESC.

2. Libro

Ingrese en el modo de navegación de texto

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en el "Libro" icono para entrar en el libro de navegación la página, que es como se muestra en el siguiente cuadro.

El catálogo del Libro será en la secuencia de acuerdo con la carta de la primera palabra del título o la primera letra de la primera palabra automáticamente, y usted puede encontrar el e-libro que desea leer de varios libros directamente pulsando

una fila de cartas de en la parte superior de la pantalla, que le hace fácil para el libro.

 E-book Lectura de documento

Doble-click en el documento que desea leer para entrar en el modo lectura (como se detalla a continuación)

19:07
A woman wanting to surpise he
r husband,
she puts on a wig and a new s
uit and new makeup, and then
visited her husband. In his o
ffice,
she flirts with him and said:
"Hi, handsome, do you
want to ....." He takes a loo
k at her, and immediately
interupted her and said: "No!

En este momento, la operación de las teclas se muestra a continuación:
a. Arriba / Abajo: suavemente haga clic en la pantalla táctil con un lápiz y se mueve hacia arriba y hacia abajo para pasar la página fácilmente.
b. Bookmarker: haga clic en el botón de contacto en la forma de un libro en la esquina superior derecha de la pantalla para hacer una bookmarker.
c. Atrás: haga clic en el botón Atrás en la esquina superior izquierda de la pantalla para volver a la anterior catálogo, pulse la tecla ESC, se vuelve a la página de inicio.

3. Grabación

 Ingresar en modo REC

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en el "Registro" para entrar en el icono de la página, que es como se muestra en el siguiente cuadro:

En este momento, la clave será operado de la siguiente manera:
a. Inicio / Pausa / Reproducción: haga clic en el cambio de "Grabar" clave, a su vez por separado.
b. Eliminar registro actual: haga clic en el botón de menú en la esquina superior derecha de la pantalla después de registrados y haga clic en "Eliminar registro" para borrar el registro actual documento.
c. Registro de juego: el documento registrado se guardan automáticamente en la carpeta de archivos en virtud de la "Música" del menú.
d. Volver: presione la tecla ESC

4. Musica

□ Ingrese en modo música

Haga clic en "Música" icono de la página de música para entrar en el modo de navegación, que es como se muestra en el siguiente cuadro:

La secuencia de la lista de canciones ve el tema de E-book.
Las canciones se han indicado en tres formas: a: Indicación de nombres de canciones (por defecto) b: Indicación de nombres de álbumes
c: Indicación de los cantantes

Music play

Seleccione la canción y haga doble clic en él para reproducir (como se muestra a continuación):

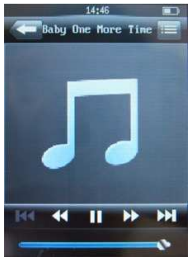

Record play

Los documentos registrados se guardan en la "Música" en la página. Haga clic en el icono y el documento registrado se indica la lista. Haga doble clic en el documento a reproducir.

Eliminar documento: haga clic en el documento que debe suprimirse y, a continuación, haga clic en el icono en la parte superior izquierda de la pantalla. El cuadro de diálogo serán surgido, y hacer lo que dicen las instrucciones.

Volver: Pulse la tecla ESC.

5. Photograph

Introduzca el modo de encontrar la vista de la cámara

El equipo utiliza una pantalla LCD para encontrar puntos de vista. En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en "Fotografía" para entrar en la opinión de encontrar el modo: (como se muestra a continuación)

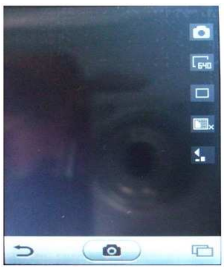

En este momento la pantalla táctil será operado de la siguiente manera:

A . Abajo de la pantalla: número de operación principal

icono: hacia atras en el menú

icono: fotografía / aceptar disparo (cámara no dispone de los parámetros y la configuración predeterminada de adoptarse)

icono: emergente de la fotografía parámetro menú de configuración (el apoyo a la fotografía / conversión de fotografía, ajuste el tamaño de la imagen, modo de disparo, efectos especiales y la calidad de la imagen de ajuste)

B. El derecho de la pantalla: el pop hasta la fotografía parametrización menú directamente en lugar de la caja de diálogo. Es necesario que haga clic en la ventana de búsqueda de vista en la pantalla con el lápiz táctil.

Nota: Cuando la capacidad de la batería es menor, la imagen o película adoptadas pueden sufrir de la marca de agua perturbación. Por favor, cargar la máquina a la promesa de los disparos efecto.

Imagen de navegación

El documento se guarda con el contenido de IMAGEN / FOTO. Intro "FOTO" en virtud de la "Imagen" del menú para navegar por las fotografías

.

Programa de Video

El documento se guarda con el catálogo VIDEO. Introduzca "Vídeo" y el programa se reproducirá.

Nota: Cuando la capacidad de la batería es baja, el equipo debe ser apagado o recargado antes de fotografiar. En caso contrario es probable que el documento registrado no se pueda guardar después del corte en el suministro eléctrico.

6. Video

Introduzca el modo de navegación de video

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en el "Video" icono (como se muestra a continuación):

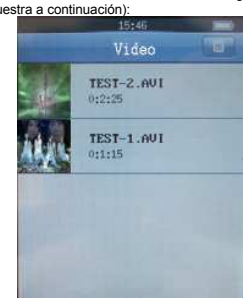

Video play

El equipo admite la reproducción de archivos de vídeo 3GP, MP4 o formato AVI. En vídeo se muestran los documentos en imágenes en miniatura. Haga doble clic en el documento que quiere ver.

Eliminar documento: haga clic en el documento para que se elimine el vídeo en la página de navegación y luego en el icono de la parte superior derecha de la

pantalla, y hacer como el cuadro de diálogo le indica a cabo surgido.
Volver: pulse ESC

7. Calendario

Ingrese en modo Calendario

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en el "Calendario" icono (como se muestra a continuación):

La fecha actual se indica es la fecha fijada por defecto. Haga clic en la pantalla táctil y mueva hacia la izquierda / derecha o arriba / abajo para activar el calendario.

8. JUEGOS

Ingrese en modo juegos

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en el "juego" el icono (como se muestra en el siguiente cuadro):

 Jugar juego: haga clic en un juego para jugar.

9. Ajustes

 Ingrese en modo Ajustes

En el marco del funcionamiento del sistema de interfaz, haga clic en la "Configuración" icono, que es como se muestra a continuación:

 Opción Lenguaje:
Multi-languajes seleccionables.
 Fecha/Hora:
Los datoc correspondientes debes ser ajustados.
 Memoria:
Ésta Función es utilizada para elegir la memoria que desea utilizar, para ser leído y escrito con una memoria incorporada (flash) o SD (TF) tarjeta, de los cuales la tarjeta SD (TF) es una tarjeta de expansión.

El sistema de tarjeta se agrega aparte.
Nota: Al formatear, el equipo va a borrar todos los documentos guardados en la memoria y los documentos son irrecuperables. Se recomienda llevar a cabo el formato sólo cuando el sistema presente alguna falla.

(4) Bloqueo automatico

Esta función es usada para fijar el tiempo para el auto-bloqueo y la clave 0-5 minutos son opcionales. Cuando está bloqueado, siga las instrucciones en la pantalla y el bloqueo puede ser cancelado.

10 . Radio(opcional)

IV. Uso de tarjetas de expansión de Capacidad

El equipo admite la ampliación de la capacidad mediante tarjeta TF (trans Flash) o Micro SD que podrá aplicarse cuando se inserta en la ranura de expansión de acuerdo con el cuadro a continuación:

Notas:

 Apague el equipo antes de la inserción de la tarjeta de expansión. Asegúrese de que se inserte la tarjeta en el lugar correcto. Cuando un ligero "click" se oye, se indica que la tarjeta es insertada. Al sacar la tarjeta de expansión, por favor, apague el equipo en primer lugar y empuje la tarjeta de expansión hacia el interior un poco, la memoria se va a destrabar automáticamente.

 Cuando hay una TF tarjeta insertada en el equipo, entrar en el menú principal del sistema / Configuración / Memoria / SD Card y establecer la zona de trabajo.

V. Especificaciones técnicas del equipo:

Dimensiones	97mm×57mm×13mm(L×W×T)
Peso	Aprox. 80g
Display LCD	3.0" TFT display screen

Tasa de transferencia	Cuando inserte el MLC NAND FLASH 时: lectura sobre 746 Kbps, 526 Kbps escribir sobre.	
USB interface	USB1.1 / 2.0	
Built-in Li battery	Si la batería está completamente cargada, la máquina se puede reproducir continuamente durante unas tres horas (para referencia solamente)	
Memoria	Apoyo a la inserción de la tarjeta en la capacidad 128/256/512MB/1GB/2GB	
Record	Record format	AMR
MP3&AMR	Supporting compression rate	32Kbps - 320Kbps
	Frequency response	20Hz~20KHz
	Distortion	<0.1%
	Signal-noise ratio	>80dB
	Signal resolution	>80dB
	Audio standard output	About 5mW+5mW (32Ω)
CMOS camara	Resolution 2(MPixel)	High definition camera
	Color digit	24 digits
Photographing and recording format	3GP	
Image format	JPG	
Formato de Video	3GP、 AVI、MP4	
Video resolution	320*240@ 25fps	
Formato de musica	MP3、AMR	
imagenes	JPG	
Temp. de operación	0-40°C	
Menu lenguage	Multi-language	

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

VI. Solución a fallas generales

Falla	Causa	Solución
El equipo no puede ser encendido.	1. La batería está vacía. 2. El bloqueo del equipo es causado por un mal funcionamiento.	Cargar la built-in Li-Ion por un tiempo. Cargue en la computadora o cargador a 220v y, a continuación, vuelva a encender.
El equipo se apaga poco despues de ser encendido.	La carga de la bateria está agotada.	Cargue la bateria.

El icono de disco extraible no es reconocido por la PC.	1. El cable de conexión de interfaz USB está dañado. 2. El BIOS de la computadora está fuera de servicio. 3. El principal a bordo de su equipo no es compatible con la interfaz USB. 4. El cable USB se encuentra en cualquier conexión errónea con la computadora y la interfaz USB. 5. El equipo falla. 6. El cable USB está insertado incorrectamente en la interfaz principal del sistema.	Cambie el cable de conexión USB. Ajustar correctamente el ordenador en ENABLED USB. Actualizar el controlador principal de su programa a bordo. Conectar correctamente el cable USB. El equipo en el poder de nuevo. Entrar en el interfaz principal e insertar el cable USB cuando el ordenador está encendido.

No se escucha el sonido cuando se reproduce.	1. El volumen es demasiado bajo. 2. Los auriculares estan dañados.	Suba el volumen. Cambien los auriculares.
El documendo grabado no puede guardado.	1. La memoria incorporada del equipo está llena. 2. La ruta de acceso no es correcta.	Eliminar algunos de los archivos para obtener espacio. Entrar en el Menú principal / Herramientas / Memoria de Gestión para establecer la ruta correcta.
La pantalla no muestra las pruebas normalmente	1. La configuración de idioma es errónea. 2. El idioma no es compatible.	Elegir el idioma adecuado en virtud de la configuración de idioma. Navegue nuestro sitio web para ver si hay una nueva versión.